



### 准备工作

1. 在面板上，将开关按下，打开电源。
2. 打开给纸辅助板，捏住给纸侧导轨调节杆，根据纸宽调整给纸侧导轨位置。
3. 放置印刷纸张。
4. 打开接纸板。根据纸张规格调整接纸侧导轨和接纸挡板。
5. 将原稿正面朝下，靠紧并对齐标尺中心，然后轻轻扣合原稿盖板。

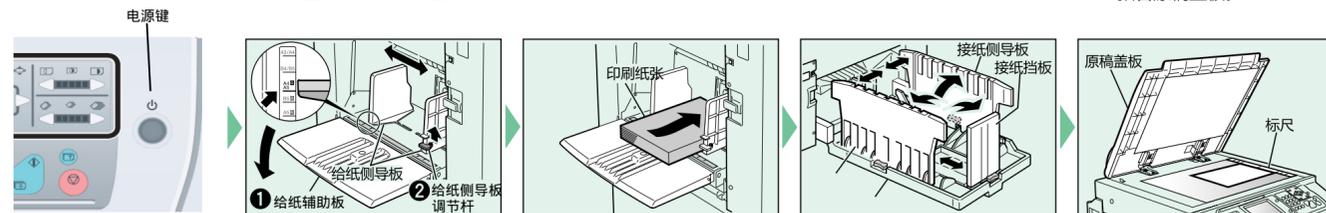

### 制版印刷

1. 按 [复位] 键。（按此键返回标准模式）
2. 按 [制版] 键。
3. 用数字键输入印刷张数。
4. 按 [印刷] 键。

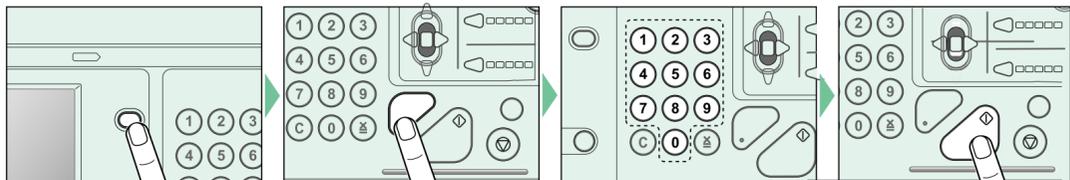

同一内容再次印刷时，用数字键输入印刷张数，然后再按 [印刷] 键。

### 操作面板

#### 基本画面信息

液晶显示屏上显示操作状态或信息。



注：以上屏幕画面是DP-F850/F650的，有些功能在其它机型上没有。

#### 注意：

- 您可以通过附件中的笔或者手指轻轻点触液晶屏或者按钮进行选择或者功能操作。
- 请勿用力点按液晶屏或按钮。




注：以上面板画面是DP-F850/F650的，有些功能在其它机型上没有。

### 故障信息

#### 没有油墨


1. 打开前盖。
2. 向外拉动油墨保持架，取出空油墨盒。
3. 对准保持架的U形槽，卡入新油墨盒。
4. 推合油墨保持架。
5. 关闭前盖。

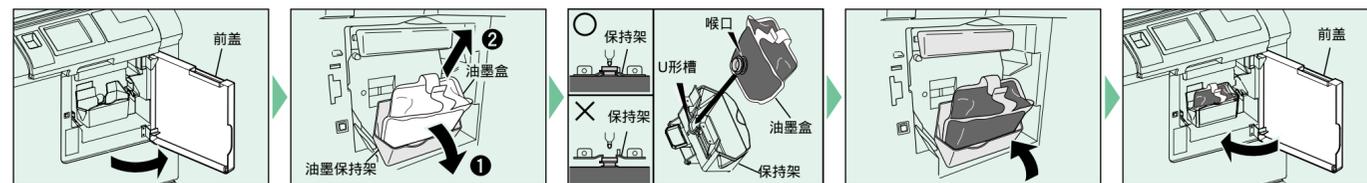

#### 卸版盒满


注意：废版上有油墨，请注意取放。

1. 按卸版盒打开按钮，打开卸版盒。
2. 按卸版盒盖锁紧杆，打开卸版盒盖。
3. 手握废版芯把手，取出并倒掉废版芯上的废版。
4. 放入废版芯。
5. 扣合卸版盒盖，关闭卸版盒。

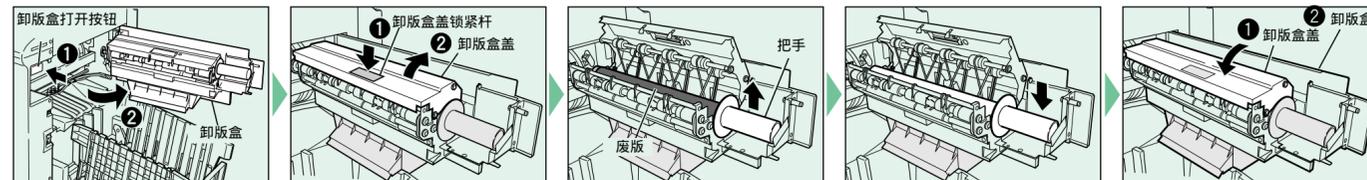

#### 没有版纸

1. 按扫描打开按钮，推开扫描部。
2. 按版纸盖板打开按钮，打开版纸盖板，取出版纸芯。
3. 设置新的版纸，撕开并取走封条。
4. 拉出一段版纸，版头设置在切刀缺口中。
5. 扣合版纸盖板，闭合扫描部。

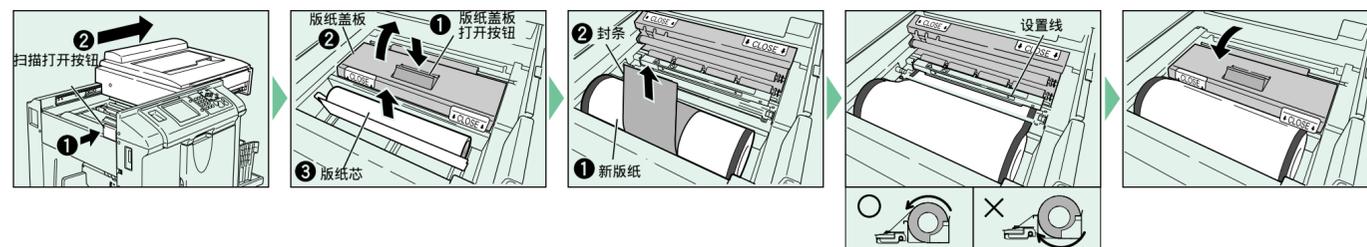

注：显示其它信息以及更换其它耗材时，请参照使用说明书进行。

联系信息