Duplo 制版印刷一体机DP-E1200/E1205/E1200Z/E1205Z 操作指南

准　　备

1. 将电源开关打开到「ON」侧，电源打开。
2. 按下纸张设置手柄，根据纸张尺寸将给纸导板调整到合适尺寸。
3. 放置印刷用纸，抬起纸张设置手柄。
4. 打开接纸板，根据纸张尺寸将接纸导板、接纸挡板打开到合适位置。
5. 将原稿面朝下放置在给稿导板上，调节原稿导板宽度。

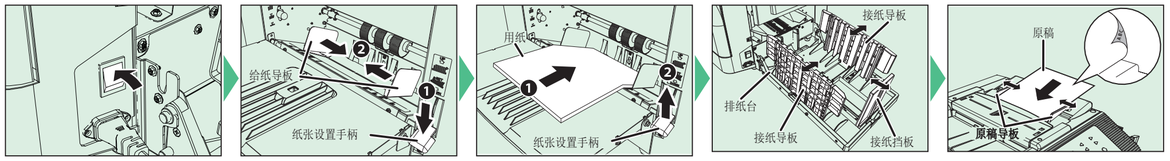

制版・印刷

1. 按＜全清除键＞。（当前一个用户的设置仍然存在时，按＜全清除键＞返回标准模式。）
2. 放置原稿、按＜制版＞键。制版完成后，自动印刷一张。
3. 按＜数字键＞，输入印刷张数。
4. 按＜印刷键＞。

●相同内容追加印量时，通过＜数字键＞输入印刷数，按＜印刷＞键 。

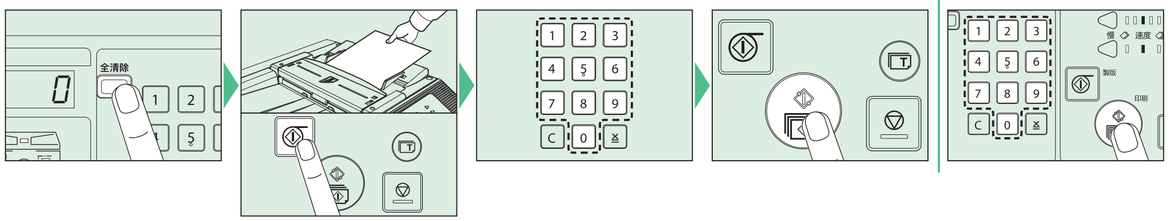

操作面板

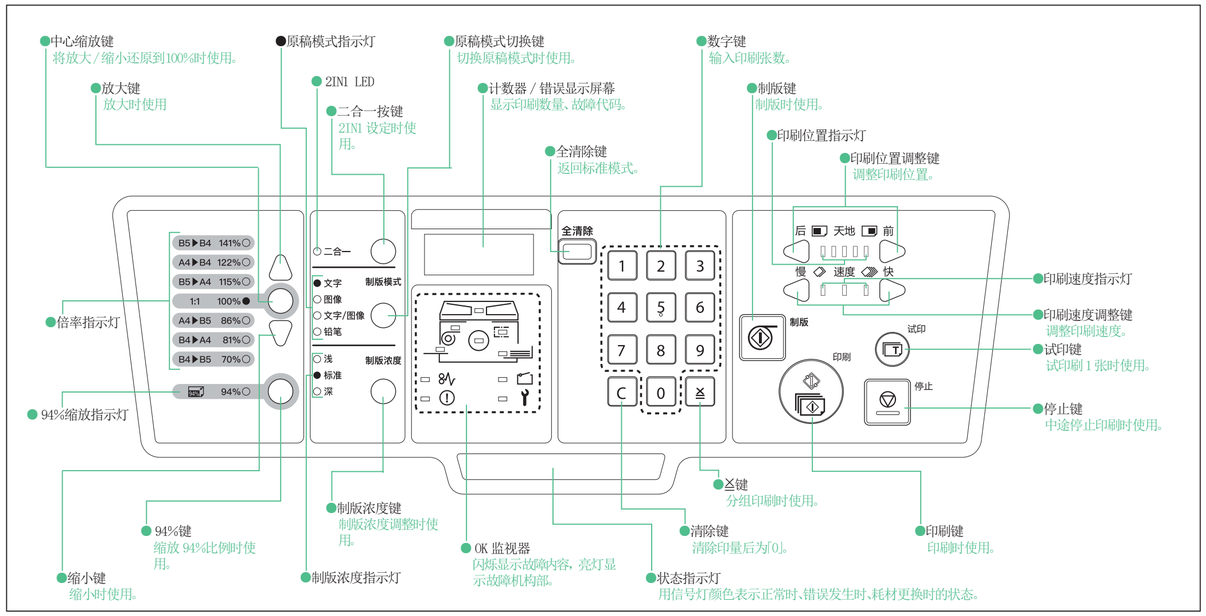

故障时

显示错误代码时

●「C005」（油墨用尽）

1. 打开前盖。
2. 握住油墨盒的手柄，向上取出油墨盒。
3. 设置油墨盒，将油墨盒槽口嵌入支架 U 字部。
4. 将油墨盒对齐设置线，并将油墨盒支架推回。
5. 关闭前盖。

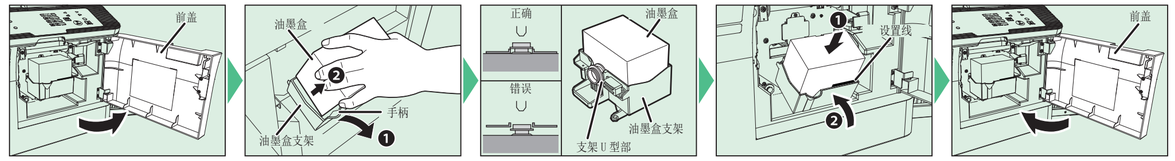

●「C006」（卸版盒满）⚠ 卸版盒（废版）上沾有油墨。请注意不要弄脏手和衣服。

1. 抓住卸版盒手柄，将卸版盒取出。
2. 抓住卸版盒手柄，将卸版盒中的废版纸倒出。
3. 抓住卸版盒手柄，将卸版盒完全放入。

●当接纸板处于平行支撑时，安装拆卸卸版盒时需要扩展接纸导板。

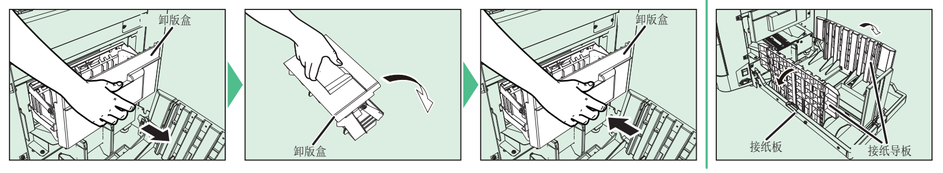

●「C004」（版纸用完）

1. 边按压版纸设置杆边旋转版纸支架，取出版纸芯。
2. 向上抽出用完的版纸芯。
3. 请将版纸支架牢靠插入新版纸芯的两侧。
4. 设置新版纸芯，撕开并取走封条。（确认黑线位于操作侧。）
5. 拉出版纸芯，将版纸芯前端抵到内侧辊子上后按压版纸设置杆。

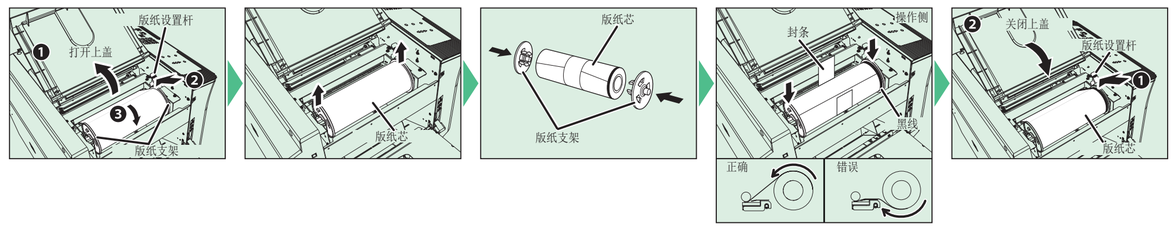

※ 显示其他信息以及更换其他耗材时，请参照使用说明书进行。

联系方式

AA5-Y1170　2023.06